

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## Вентиль запорный чугунный фланцевый.



### 1. Общие сведения.


Артикул: 315

#### 1.1. Обозначение.

Артикул	Номинальный диаметр, (мм)	Номинальное давление, бар	Материал корпуса
315	15-300	16	СЧ 25 (JL 1040)

### 2. Применение.


Предназначен для регулирования потока среды в трубопроводе. Помимо функции перекрытия потока, в открытом положении также работает в качестве обратного клапана, предотвращая обратный поток рабочей среды. Клапан предназначен для установки в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования.

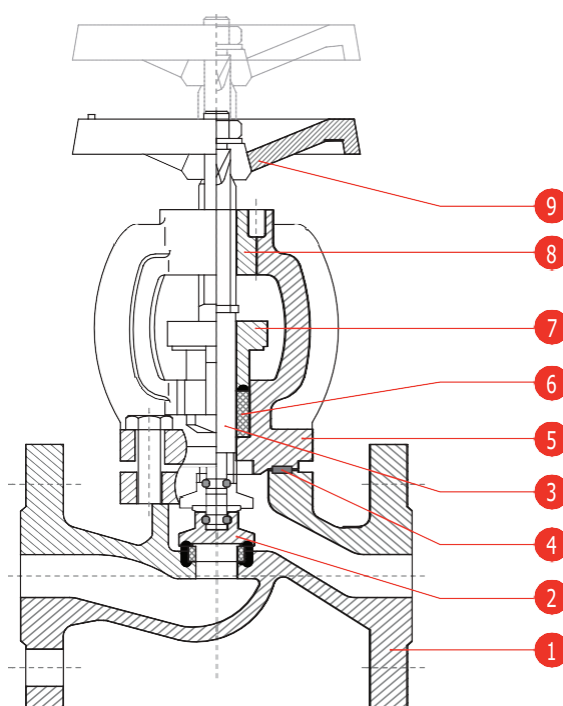

### 3. Спецификация материалов.

№	Наименование	Материал
1	корпус	чугун JL 1040 (GG25)
2	клапан	нерж. сталь X20Cr 13
3	шток	нерж. сталь X20Cr 13
4	прокладка корпуса	графит
5	крышка	чугун JL 1040 (GG25)
6	сальниковая набивка	графит
7	сальник	чугун JL 1040 (GG25)
8	штука	бронза
9	штурвал	штампованная сталь

#### 4. технические характеристики:

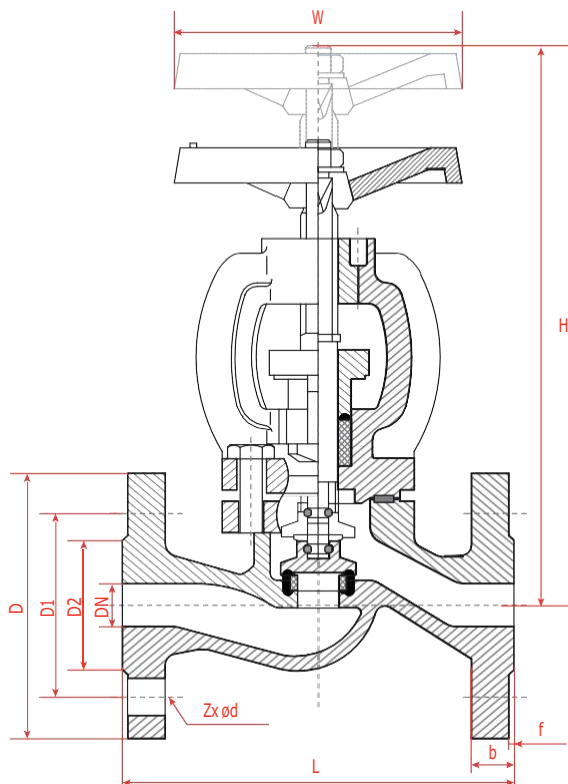

Условный диаметр	L	D	D1	D2	Zxød	b-f	W	H	Kv, (м³/ч)	Вес, (кг)
15	130	95	65	46	4x14	14-2	96	180/167	6	3,5
20	150	105	75	56	4x14	16-2	96	179/166	7,5	4,0
25	160	115	85	65	4x14	16-2	120	200/183	13	5,0
32	180	140	100	76	4x19	18-2	140	231/215	18	8,0
40	200	150	110	84	4x19	18-2	140	247/220	30	9,5
50	230	165	125	99	4x19	20-2	200	270/239	41	14,0
65	290	185	145	120	4x19	20-2	200	306/266	79	20,0
80	310	200	160	132	8x19	22-2	240	363/317	115	28,0
100	350	220	180	156	8x19	24-2	280	397/339	181	39,0
125	400	250	210	184	8x19	26-2	360	472/411	225	60,0
150	480	285	240	211	8x23	26-2	360	514/441	364	78,0
200	600	340	295	266	12x23	30-2	400	576/499	690	128,0
250	730	405	355	319	12x28	32-3	400	634/557	720	208,0
300	850	460	410	375	12x28	32-3	400	692/613	840	350,0

#### Рабочие параметры:

Номинальный диаметр, Ду, мм.: .... 15 - 300.

Номинальное давление, Ру, бар.: .. 16.

Рабочая среда:..... вода, воздух, раствор гликоля, пар.

Температура рабочей среды:..... - 10° С ...+ 250° С.


Класс герметичности: ..... «А» по EN -12266-1.

Условия эксплуатации: .....УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

Тип присоединения: ..... фланцевое EN 1092-2.

Строительная длина: ..... EN 558-1.

#### График зависимости давления от температуры.

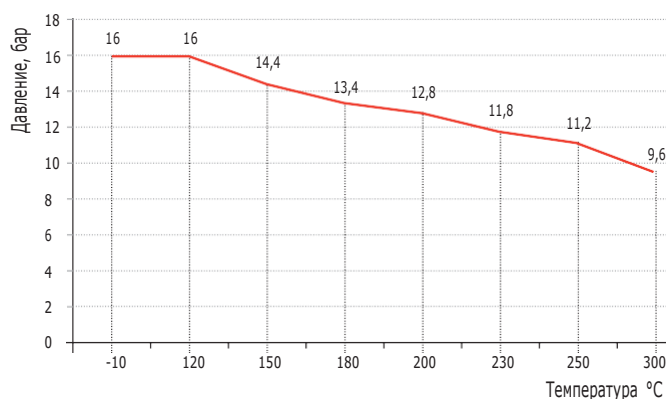

## 5. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

**Во время монтажа необходимо соблюдать следующие правила:**

- убедиться в отсутствии повреждений при транспортировке или хранении;
- убедиться в соответствии параметров клапанов параметрам системы, в которой они будут использоваться;
- снять пластиковые заглушки;
- для проведения сварочных работ необходимо защитить вентиль от попадания на него искр, а используемые материалы от высокой температуры.

Паровую систему необходимо проектировать/монтажировать так, чтобы исключить скопление на вентиле конденсата. Затопление вентиля конденсатом может привести к гидроударам в системе. Необходимо использовать конденсатоотводчик.

Монтаж вентиля необходимо осуществлять таким образом, чтобы на них не воздействовали растягивающие, сжимающие и работающие на излом и кручение силы.

Запорные вентили могут монтироваться в любом положении. Рекомендуется устанавливать итурвалом вверх.

**ВНИМАНИЕ.** Монтаж вентиля необходимо осуществлять таким образом, чтобы направление стрелки на корпусе совпадало с направлением потока рабочей среды.

Перед пуском системы необходимо промыть систему водой при полностью открытом вентиле. Это необходимо для удаления всех элементов, которые могут повредить уплотнительное кольцо или клапан.

При покраске трубопровода необходимо защитить иток вентиля от попадания на него покрасочного материала.

Установка фланца перед вентиляем увеличивает срок его правильной работы.

**Во время эксплуатации необходимо соблюдать следующие правила:**

- во время запуска системы необходимо следить чтобы не было скачков температуры и давления.

Для закрытия вентиля необходимо повернуть итурвал вправо смотря на него сверху (согласно направлению стрелки, указанному на итурвале).

Для открытия нужно повернуть итурвал влево.

**ВНИМАНИЕ.** Запрещено использовать дополнительный рычаг для открытия/закрытия вентиля.

Работоспособность смонтированных вентиляей, можно проверить открывая и закрывая несколько раз вентиль.

При обнаружении протечки по итоку в вентиляях, необходимо протянуть две гайки сальника. Работы по замене или наполнению уплотнения нужно производить при отсутствии давления в вентиле.

**ВНИМАНИЕ.** Чтобы вентиль работал правильно нужно регулярно производить его проверку. График проверок устанавливает пользователь, но не реже чем один раз в месяц.

## 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ.

Все работы с обслуживанием и ремонтом должны производить специалисты, используя оригинальные детали и инструменты. Перед тем как снять клапан с трубопровода нужно отключить данный участок.

**При ремонте и консервационных работах нужно:**

- уменьшить давление до нуля, а температуру до комнатной;
- использовать необходимые предохранительные средства.

После снятия клапана с трубопровода обязательно нужно поменять прокладку между клапаном и трубопроводом.

Следует особо осторожно обращаться с прокладкой между корпусом и крышкой. Находящийся в ней элемент из нержавеющей стали может повредиться.

Всегда, после снятия крышки, необходимо очистить место под прокладку и установить новую из того же материала.

Затяжку болтов крышки с корпусом нужно производить в открытом состоянии клапана. Болты нужно затягивать равномерно крест-накрест динамометрическим ключом.

**Моменты затяжки болтов указаны в таблице:**

Гайка	M 8	M 10	M 12	M 16
Момент	15 - 20	35 - 40	65 - 70	140 - 150

**ВНИМАНИЕ.** При повторном монтаже клапана обязательно нужно его протестировать на плотность закрытия всех элементов. Проверку производят водой под давлением 1,5 x давление номинальное клапана.

## 7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.

Транспортировка и хранение должны производиться при температуре от -20°С до +65°С.

Вентиль необходимо обезопасить от повреждения покрасочного слоя. Краска защищает вентиль от коррозии во время транспортировки и хранения.

Вентиль должны храниться в незагрязненном помещении и быть защищены от воздействия атмосферных осадков. В помещениях с повышенной влажностью необходимо применять осушающее средство, чтобы предотвратить появление конденсата.

При подготовке к транспортировке необходимо убедиться, что иток и итурвал не будут повреждены в процессе перемещения.

**ВНИМАНИЕ.** Запрещается прикреплять приспособления для транспортировки вентиляей к отверстиям во фланцах.

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Производитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи.

## 9. СЕРТИФИКАЦИЯ.

**EAC** Декларация о соответствии Техническому Регламенту Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ТС № RU Д-РУ.0M02.В.38664 по 27.02.2019 включительно.  
Изготовлено в соответствии с ТУ: 372220-009-81484267-2018.

**10. кОмПлектация.**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Кол-во (шт.)</b>	<b>Обозначение</b>

**Отметки о продаже.**

**Предприятие-изготовитель:**

**Поставщик:** .....

**Дата продажи:** .....

**М.П.**

---